


## PIXX<sup>®</sup> - Schwalbenpin für die Dachtraufe mit 35 mm - Holzgewinde

### DAS PRODUKT


Der Schwalbenpin ist komplett aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 hergestellt und wird an der Dachverlattung oder den Holzsparren an der Dachtraufe, die in der Regel 60-70 cm voneinander entfernt gesetzt sind, schräg nach unten zur Wand hin zeigend eingeschraubt. Durch die 5 Löcher werden Edelstahlseile geführt, die mit Hilfe von Federn und Klemmhülsen an dem Schwalbenpin gespannt werden (siehe Montageanleitung PIXX-Seilmontage). Die Schwalbenpins sollten an der Dachverlattung in einem maximalen Abstand von 1,0 - 1,5 m, bzw. an jedem Holzsparren eingeschraubt werden und bei jedem 2. Pin (max. 1,2 m bis 1,4 m, bzw. max. 2,0 m bis 3,0 m) sollten die Seile jeweils mit einer Feder bespannt werden. Um das seitliche Einfliegen der Schwalben an den jeweiligen Enden des Traufbereichs zu verhindern, sollten Edelstahlseile vom Schwalbenpin nach oben zur Traufe gespannt werden, die wiederum entsprechend an Ringschrauben aus Edelstahl mit Holzgewinde befestigt und mit Federn verspannt werden.

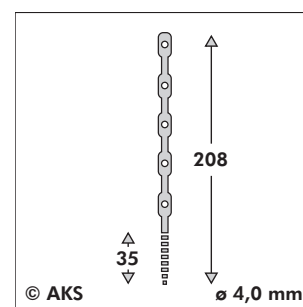

Artikel-Nr. **PI3229**

### ZUBEHÖR

- 1) PIXX<sup>®</sup>-Seil 0,54 mm PI3199 /  
PI3203 / PI3209 / PI3202 / PI3202
- 2) PIXX<sup>®</sup>-Drahtfedern klein PI3408
- 3) PIXX<sup>®</sup>-Klemmhülsen  
PI3419 / PI3423
- 4) PIXX<sup>®</sup>-Klemmhülsenzange PI3406
- 5) PIXX<sup>®</sup>-Ringschraube 4,0 x 30  
PI3412
- 6) PIXX<sup>®</sup>-Nylon-Dübel S6 PI3431

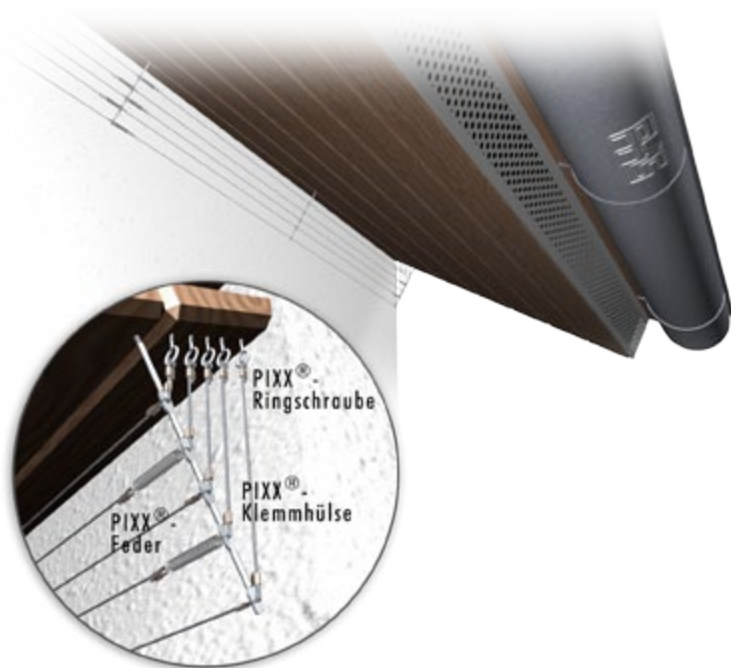

## PIXX<sup>®</sup> - SCHWALBENABWEHR HINWEISE



Schwalben stehen unter strengem Tierschutz, daher müssen am Objekt bestehende Nestbauten geduldet und geschützt werden. Auch außerhalb der Brut- und Nistzeiten dürfen laut Tierschutzgesetz die Schwalbennester nicht zerstört oder entfernt werden!

**Vorbeugend angewandte Schutzmaßnahmen wie im Folgenden beschrieben, sind natürlich erlaubt!**

Maßnahmen zur Schwalbenabwehr werden im Bereich der Dachtraufe des Objektes direkt an den Winkel zwischen Dachüberstand und Hauswand montiert. Schwalben suchen sich üblicherweise genau diesen Platz aus um Ihre Nester zu bauen und sorgen damit für die ungeliebten Verunreinigungen an Fassaden.

Der durch Schwalbenspikes bzw. Schwalbenpins angestrebte Schutz im Traufbereich hindert Schwalben allerdings nicht daran, weiteres Nistmaterial an der Fassade (unter Umständen auch an der Schutzmaßnahme) anzubringen, was in der Regel allerdings nicht zum erfolgreichen Nestbau führt. Weitere Verschmutzungen an der Fassade können daher nicht unterbunden werden, meist jedoch der Nestbau an sich. Eine Garantie der 100%-igen Wirksamkeit der Schutzmaßnahme können wir daher nicht abgeben!

Eine sichere Maßnahme zur Vermeidung des Nestbaus und weiteren Verschmutzungen ist einzig und allein die Komplett-Vernetzung des Traufbereiches mit dem PIXX<sup>®</sup> - Schwalbenabwehr-Netz. Dies kann auch montiert werden, wenn Schwalben bereits Nester am Objekt gebaut haben.

**Sollte dies der Fall sein, müssen die unbewohnten Nester nach der Brutzeit mit eingenetzt werden, auf keinen Fall dürfen die Nester entfernt werden!**